


Air breeze

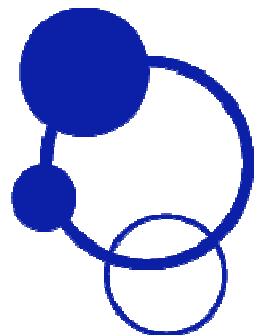

by KC Danmark

KCA 14-020

Brugermanual

Indholdsfortegnelse

Vigtige instruktioner	3
Vigtig sikkerhedsinformation	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Affugterens kontrolapparat	5
Betjening af affugter	6
Valg af placering	7
Fjernelse af opsamlet vand.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Vedligeholdelse og rengøring af affugter	9
Gitter og beklædning.....	9
Vandspanden.....	9
Luftfilter	9
Fejlfinding.....	10
Affugteren vil ikke starte	10
Affugteren tørrer ikke luften som den burde	10
Affugteren arbejder for meget.....	10
Der er frost på fordamperen	10
Kan ikke indstille på kontrolpanelet	10
Larm fra ventilatoren	10
Vand på gulvet	10
Langtids opbevaring.....	11
Elektrisk diagram	11
Specifikationer	11

Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning


Vigtige instruktioner

Før installation bedes du læse denne brugermanual og følge instruktionerne. Denne manual bruges som reference og de tekniske parametre kan ændres uden bekendtgørelse. Glem ikke at gemme denne manual for fremtidig opslag. Dette vil hjælpe dig med at få det bedste ud af betjeningen af din affugter.

Forsømmelse i at rette sig efter disse instruktioner kan skade anlægget og vil gøre garantien ugyldig.

Følgende råd og instruktioner bør følges nøje:

1. Dit anlæg skal altid benyttes i en opretstående position, eftersom den indeholder kølemiddel.
2. Efter du har pakket dit anlæg ud, placer den i opretstående position, således kølemidlet bliver stabiliseret. Vent herefter i 2 timer før du tager anlægget i brug.
3. Dette produkt må ikke kasseres som usorteret kommunalt affald. Dette produkt skal kasseres ved et autoriseret sted for genbrug af elektriske apparater.
4. Dette anlæg installeres i overensstemmelse med de gældende regler og skal placeres således at stikket er tilgængeligt.
5. Såfremt strømforsyningen er beskadiget, skal det tilses af en tekniker eller en kvalificeret person for at undgå fare.
6. Før du betjener affugteren første gang: Tjek om dysen på spanden er indstillet i den rigtige position. Såfremt positionen ikke er korrekt, flyt den til den rigtige position.

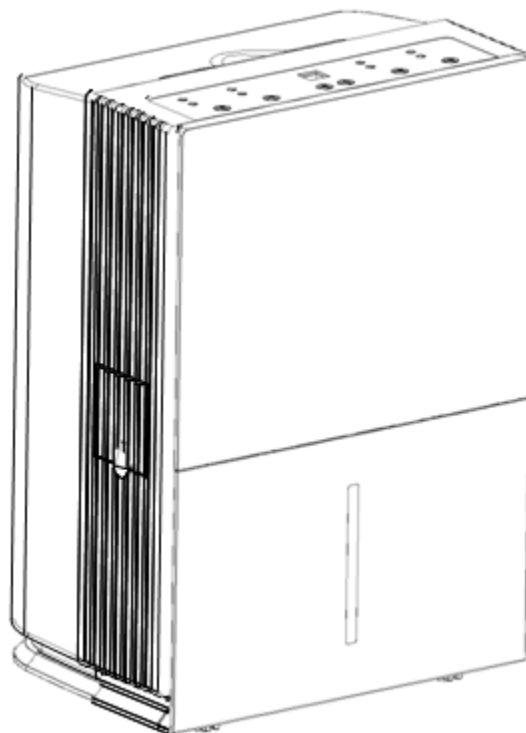

⚠ ADVARSEL! For din egen sikkerheds skyld, bør du følge informationerne i denne manual for at minimere risikoen for brand, elektrisk stød og person skade.


Sikkerhedsforanstaltninger:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af denne affugter:

- Betjen altid dette produkt med en strømforsyning af samme spænding og frekvens som beskrevet på produktets typeplade.
- Opsyn er nødvendigt når anlægget er i drift.
- Betjen ikke anlægget såfremt ledningen eller stikket er beskadiget. Ved funktionsfejl, kontakt dinforhandler.
- Brug aldrig et defekt stik.
- Vær sikker på at strømforsyningen er tilsluttet korrekt før du tænder anlægget. Læg aldrig anlægget ned, imens det er i drift.
- Placer affugteren i opretstående position.
- Sluk og fjern strømstikket, når anlægget ikke er i brug eller før rengøring.
- Læg ikke strømstikket under et tæppe.
- Undgå at placere anlægget et sted, hvor det kan blive udsat for direkte sollys
- Brug altid knappen på kontrolpanelet til at tænde anlægget.
- Træk aldrig stikket ud af affugteren imens det er i drift, dette kan skade det elektriske kredsløb.
- Placer ikke noget ovenpå affugteren. og dæk den ikke til.
- Placer ikke objekter på affugteren og vær sikker på at der ikke er nogen objekter, som spærrer ind,- eller udblæsningens åbninger.
- Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet eller solgt af forhandleren, kan forårsage fare for personer eller ejendele såvel som skader.
- Hold området omkring den varme luft udblæsning tilstrækkeligt rent .
- Dette produkt er kun tiltænkt almindelig husholdning/husstand.
- Reparation bør kun udføres af en kompetent teknik afdeling.

Affugterens kontrolapparat

KONTROLAPPARAT

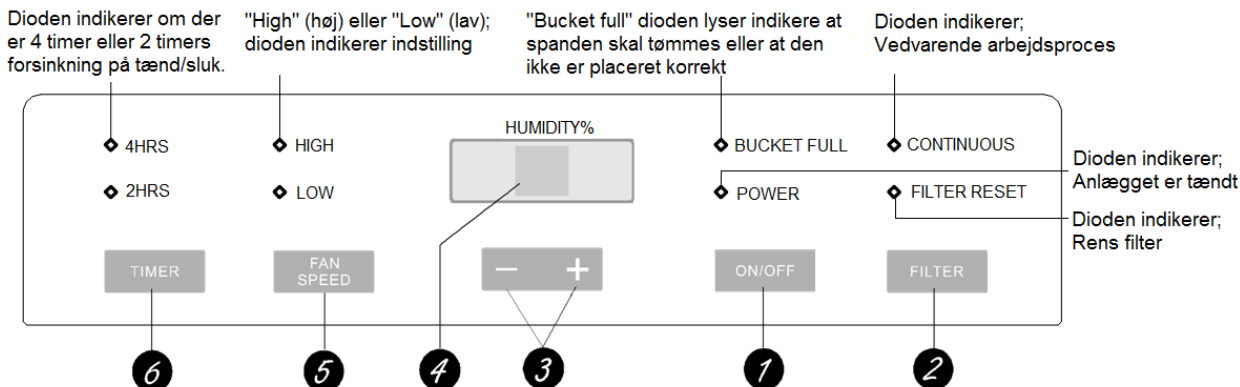

Knapper

Notits: Så snart spanden er fuld eller fjernet, kan man ikke indstille på kontrolapparatet.

1 ON/OFF knap

Tryk på denne knap for at tænde eller slukke affugteren.

2 FILTER knap

Efter anlægget har været betjent i 250 timer vil "Clean the Filter" dioden lyse, for at minde dig om at rense filteret. Fjern filteret og rengør det. Tryk på denne knap for at slukke "Clean the Filter" dioden. Se under vedligeholdelse og rengøring.

3 Fugtighedsindstillings knapper

Fugtigheden kan indstilles indenfor 80% RH (Relative Humidity) til 35% RH i 5% reducere eller i CO (Continuous operation).

Note: Såfremt CO er valgt, arbejder affugteren vedvarende på maksimal affugtning, hvis den er tilsat en slange eller til spanden er fuld.

For at opnå tør luft tryk på " - " knappen og indstil en lavere procent (%).

For at opnå fugtigere luft tryk på " + " knappen og indstil en højere procent (%).

Første gang du bruger affugteren, indstil

Andre funktioner

"**Bucket full**" dioden lyser når beholderen skal tømmes og når den er fjernet eller placeret ukorrekt.

"**Alarm**" såfremt beholderen er fuld eller mangler i mere end 3 min, vil en alarm lyde i 10 sek, for at minde dig om at tømme eller indsætte beholderen.

"**Auto sluk**" automatisk vandhøjdekontrol slukker anlægget når beholderen er fuld, fjernet eller placeret

fugtigheden på 45% eller 50%. Giv affugteren 24 timer til at opnå dette niveau. Såfremt du stadig har fugtigere luft end ønsket, indstil affugteren til et lavere niveau eller vælg CO for maksimal affugtning.

For at forlænge kompressorens levetid, vil den ikke starte før anlægget har kørt i 3 min.

4 DISPLAY knap

Viser fugtigheds niveau under indstilling herefter viser den det aktuelle fugtigheds niveau i rummet (+/- 5% nøjagtighed).

5 FAN SPEED knap

Kontrollerer ventilationshastigheden. Vælg høj eller lav hastighed. Sæt ventilationshastigheden på høj for at opnå maksimal affugtning. Så snart fugtigheden er reduceret og en stille arbejdsproces er fortrukket, indstil på lav.

6 TIMER knap

Såfremt anlægget er tændt og indstillet til "timer", bliver anlægget slukket efter enten 2 eller 4 timer. Når anlægget er sat på standby og indstillet til "timer", bliver anlægget tændt efter 2 eller 4 timer.

ukorrekt.

"**Auto af-isning**" ved evt. frost på fordampere vil kompressoren stoppe, men ventilatoren vil fortsat være i drift indtil frosten automatisk forsvinder.

Strømafbrydelse – i tilfælde af strømafbrydelse vil affugteren automatisk genstarte i de originale indstillinger efter genoprettelse af strømforsyning.

Betjening af affugter

Første gang affugteren tages i brug, skal den være i drift i 24 timer på CO (vedvarende arbejdsproces).

Sådan virker affugteren


Fugtig luft bliver trukket over en nedkølet affugtningsspole. Fugtigheden i luften kondenseres på fordamperen og tappes ned i beholderen (eller i afløbet ved brug af en slange).

Tør, ren luft bliver trukket gennem kondensatoren, hvor det opvarmes.

Det er normalt at den omgivende luft bliver en smule varmere, imens affugteren kører.

Valg af placering

- Brug ikke anlægget udendørs.
- Denne affugter er kun til indendørs brug.
- Placer affugteren på en jævn overflade.
- Placer affugteren med 30 – 50 cm luft til alle sider, for at sikre en god cirkulation.
- Placer affugteren i et område hvor temperaturen ikke kommer under 5 °C.
- Brug også affugteren i en kælder for at forebygge fugtskade.
- Luk alle rummets døre, vinduer.

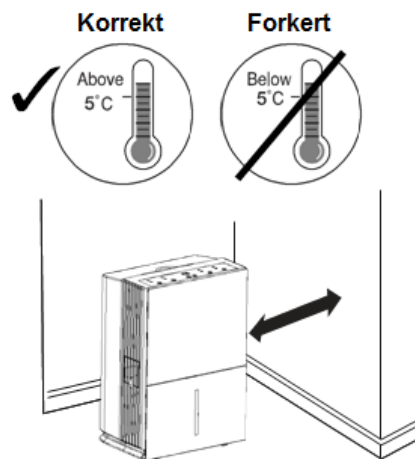

Bemærkning:
Affugteren kan let flyttes, da der er monteret hjul i bunden af affugteren.


Betjening af affugteren

Sikre dig at vandbeholderen er låst på plads i affugteren.

Tømning af vandbeholder

Der er 2 måder at fjerne opsamlet vand:

1. **Anvend beholder:** Når beholderen er fjernet vil anlægget slukke. Tøm og genindsæt beholderen.

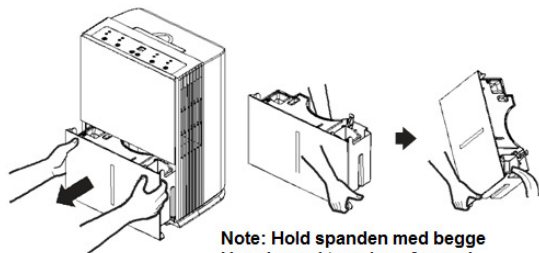




Vigtigt: Hvis slange er påmonteret afløbsstuds, skal vandbeholderen fjernes.

Notes:

- Fjern ikke beholderen imens anlægget er tændt eller umiddelbart efter afbrydelse da det kan forårsage vand drypning fra aftapningsrøret.
- Beholderen skal placeres korrekt og anbringes korrekt for at affugteren virker.

Anvend en slange: fastgør en 14mm slange (ikke inkluderet).

1. Åben afløbslågen i siden af affugteren.
2. Skru afløbs sammenkoblingen på mundstykket.
3. Forbind slangen med afløbs sammenkoblingen og led den til afløbet i gulvet.

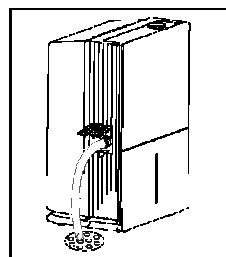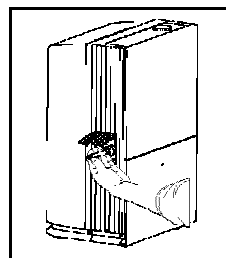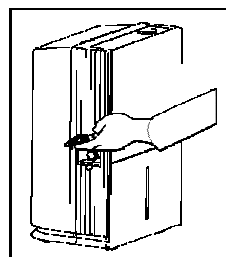

Vandhøjde:

Affugteren vil automatisk slukke så snart beholderen er fuld, fjernet eller indsat i en ukorrekt position.

Beholderen skal placeres i den korrekte position for at affugteren kan virke. Lyset ”Bucket full” vil lyse og affugtere vil ikke køre.

Vedligeholdelse og rengøring af affugter

Sluk affugteren og fjern strømstikket før rengøring.

Gitter og beklædning

Rengøring af beklædning:

Anvend vand og mildt vaskemiddel. Anvend ikke blegemiddel eller slibemiddel.

Rengøring af forreste gitter:

Anvend en støvsuger eller en børste.

Vandbeholderen

Rengøring:

Hver 5. uge skal beholderen rengøres for at undgå mug, skimmelsvamp eller bakterier. Fyld beholderen delvist op med rent vand og tilsæt en smule svagt vaskemiddel. Svip det rundt i spanden, tøm og skyl.

Note: Sæt ikke beholderen i opvaskemaskinen.


At fjerne:

Fjern beholderen og hæld vandet ud.

At genindsætte:

Skub beholderen ind i affugteren.

Note: Beholderen skal være på plads og sikkert fastgjort for at affugteren kan starte.

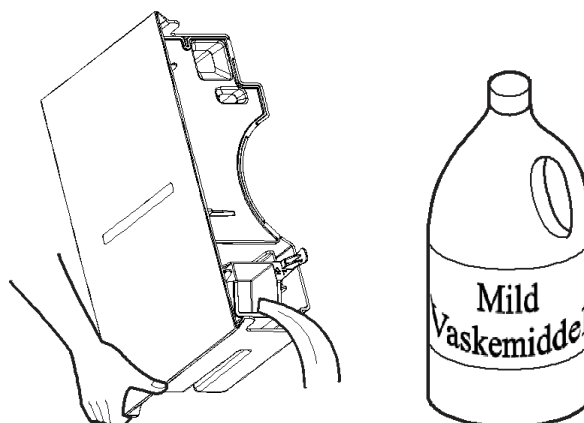

Luftfilter

Luftfilteret skal tjekkes og renses minimum hver 250. arbejdstime.

Efter 250 arbejdstimer lyser "Clean the Filter" dioden, for at minde dig om at rengøre filteret. Fjern filteret og rengør det. Genindsæt filteret og tryk på "Filter reset" knappen for at slukke "Clean the Filter" dioden.

At fjerne:

Tryk på de 2 knapper og træk filteret ud.

At rengøre:



Rens filteret med varmt sæbevand. Skyl og lad filteret tørre før genindsættelse.

At genindsætte:

Sæt filteret tilbage i affugteren.

Note: UNDGÅ at putte filteret i opvaskemaskinen.

Knapper

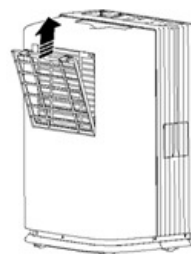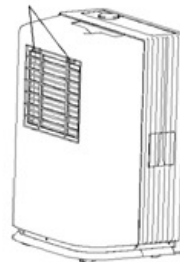

⚠ ADVARSEL! Betjen ikke affugteren uden filter, da snavs vil samle sig og påvirke affugterens ydeevne.

Fejlfinding


Problem	Mulig årsag	Løsning
Affugteren vil ikke starte	Affugteren er ikke sat til	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at affugteren strømforsyning er sat korrekt i kontakten
	Affugteren har opnået sin forudindstillede program eller spanden er fuld	<ul style="list-style-type: none"> Affugteren slukker automatisk når et af disse forhold opstår. Skift til en lavere indstilling eller tøm beholder.
	Beholder er ikke indsat korrekt	<ul style="list-style-type: none"> Indsæt beholderen korrekt
	Strømsvigt	<ul style="list-style-type: none"> Der er en beskyttende forsinkelse (op til 3 min) for at undgå overbelastning af kompressoren. Dette gør at affugteren først starter normalt efter 3 minutter.
Affugteren tørrer ikke luften som den burde	Affugteren har ikke haft tid nok til at fjerne fugten.	<ul style="list-style-type: none"> Første gang affugteren tages i brug, skal det køre i 24 timer for at bibeholde den ønskede luftfugtighed.
	Luftstrøm er forhindret	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at gardiner, persienner eller møbler ikke blokerer for affugteren. Se afsnittet ”valg af placering”.
	Beskidt filter	<ul style="list-style-type: none"> Se afsnittet ”rengøring og vedligeholdelse”
	Fugtindstillinger ikke sat lavt nok.	<ul style="list-style-type: none"> For at opnå mere tør luft, tryk på ”-” knappen og indstil en lavere fugtigheds procent eller CO (continuous) for maksimal affugtning.
	Døre og vinduer er ikke lukket tæt.	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at alle døre, vinduer er lukket.
	Tørretumbleren blæser måske fugtig luft ud i rummet.	<ul style="list-style-type: none"> Placer affugteren væk fra kondensørretumbleren.
	Rumtemperaturen er for lav.	<ul style="list-style-type: none"> Fjernelse af fugt foregår bedst i et rum med høj temperatur. Lav temperatur reducerer hastigheden for fjernelse af fugt. Affugteren arbejder i temp. over 5 °C.
Affugteren arbejder for meget	Rummet er for stort	<ul style="list-style-type: none"> Anlæggets kapacitet er muligvis ikke tilstrækkelig.
	Døre og vinduer er åbne	<ul style="list-style-type: none"> Luk alle døre og vinduer.
Der er frost på fordampere	Affugteren har lige været tændt eller rumtemperaturen er under 5 °C	<ul style="list-style-type: none"> Dette er normalt. Frost forsvinder ofte af sig selv indenfor 60 minutter. Se afsnittet ”Automatisk af-isning”
Kan ikke indstille på kontrolpanelet	Kompressoren er stoppet men ventilatoren kører i ca 3 min på et forudindstillet program.	<ul style="list-style-type: none"> Dette er normalt. Vent ca. 3 minutter og indstil som ønsket.
Larm fra ventilatoren	En lyd fremkommer når luft passerer anlægget. En susen	<ul style="list-style-type: none"> Dette er normalt
Vand på gulvet	Slangens tilkobling kan være løs.	<ul style="list-style-type: none"> Tjek slangens tilslutning. Se afsnittet ”fjernelse af opsamlet vand”.
	Vil bruge beholderen men slange er tilkoblet.	<ul style="list-style-type: none"> Afmonter slangen når du bruger beholderen til opsamling af vand.

Langtids opbevaring

Såfremt du ikke benytter affugteren over længere tid, anbefaler vi, at du følger følgende råd for at sikre en god opbevaring af affugteren.

- ❖ Sørg for at der ikke er nogen vandrestere i vandbeholderen og afmonter afløbsslangen
- ❖ Afbryd strømmen.
- ❖ Rengør affugteren.

Elektrisk diagram

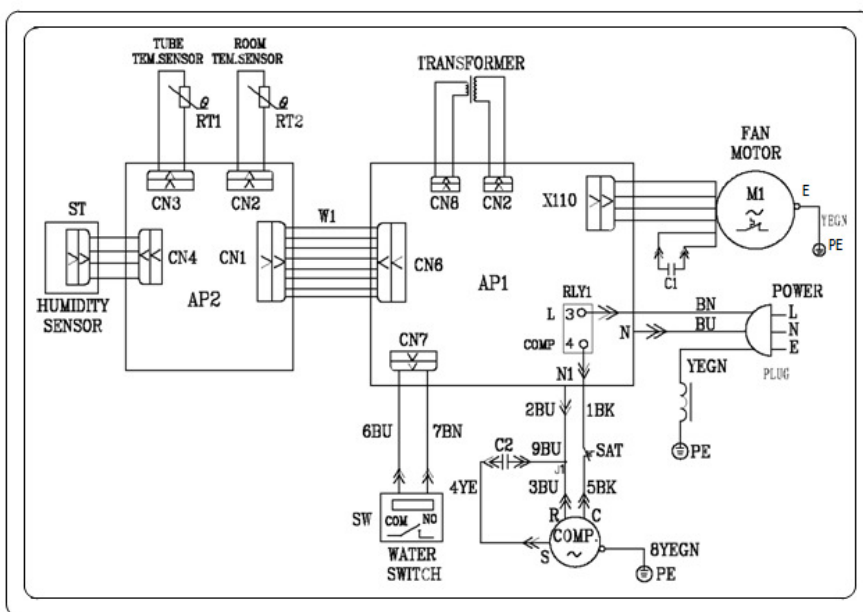

Specifikationer

Model	KCA 14-020
Strømforsyning	220 – 240 V ~
Frekvens	50 Hz
Strømforbrug	480 W
Fugtfjernelse	20L/dag
Arbejdstemperatur	5 °C – 35 °C
Vægt	13 kg
Tankens kapacitet	4.5 L (automatisk stop ved 3.5 L)

Garantibestemmelser

Enheder fra KC Danmark er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jf. gældende lovgivning. Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Reklamationsretten skal dokumenteres med den originale regning eller kvittering (hvorpå købsdato samt enhedens type er anført) samt garantibeviset.

Håndtering af fejlbehæftede enheder:

Ved reklamation kontaktes det sted, hvor produktet er købt. Hvis enheden har en defekt inden for reklamationsfristen, vil KC Danmark eller dennes officielt udnævnte servicecenter uden vederlag reparere enhver defekt, som måttes skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Arbejdet vil normalt blive udført i kundens hjem (dog kun brofaste øer) eller på et servicecenters værksted.

KC Danmark vil indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse.

Ved udskiftning/ombygning kan farve og model variere fra den købte enhed.

Reklamationsundtagelser

Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af KC Danmark, bortfalder reklamationsretten på de dele, som har taget skade af denne forkerte behandling.

Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport.

Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på nogen måde ikke stemmer overens eller er gjort ulæselige.

Batterier, el-pærer, filter og lignende er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er forbrugsvarer.

Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt servicecenter.

Service

☆ Der medfølger en garanti på alle vores produkter. Henvis venligst til garantibeviset / købsfakturaen

☆ Såfremt du har nogen problemer eller spørgsmål, kontakt venligst KC Danmark.

KC Danmark ApS



Søndergårdsvej 5
8660 Skanderborg
Tlf. +45 70 26 38 37
Fax +45 70 26 38 36
<http://www.kcdanmark.dk/>
info@kcdanmark.dk